

取付作業者用

フロントスピーカーハーネス取付説明書

このたびは、純正用品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
本書はフロントスピーカーハーネスの取付方法について記載しています。
取付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取付けを行ってください。
本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けられたものについては、
取付作業者の責任となります。取付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。


注 記 のところは、とくにしっかりお読みください。

注 記	取付け、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
-----	---

適用車種および適用年式


適 用 車 種	適 用 年 式	適 用 車 種	適 用 年 式	適 用 車 種	適 用 年 式
DA17V	2015年 2月～	DR17V	2015年 2月～	DG17V	2015年 2月～

構成部品

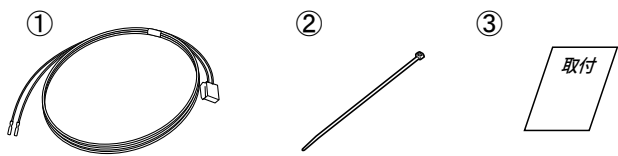

図中 番号	品 名	数量
①	ドアサブハーネス	2
②	結束バンド	20
③	取付説明書（本書）	1

取付けに必要な工具類

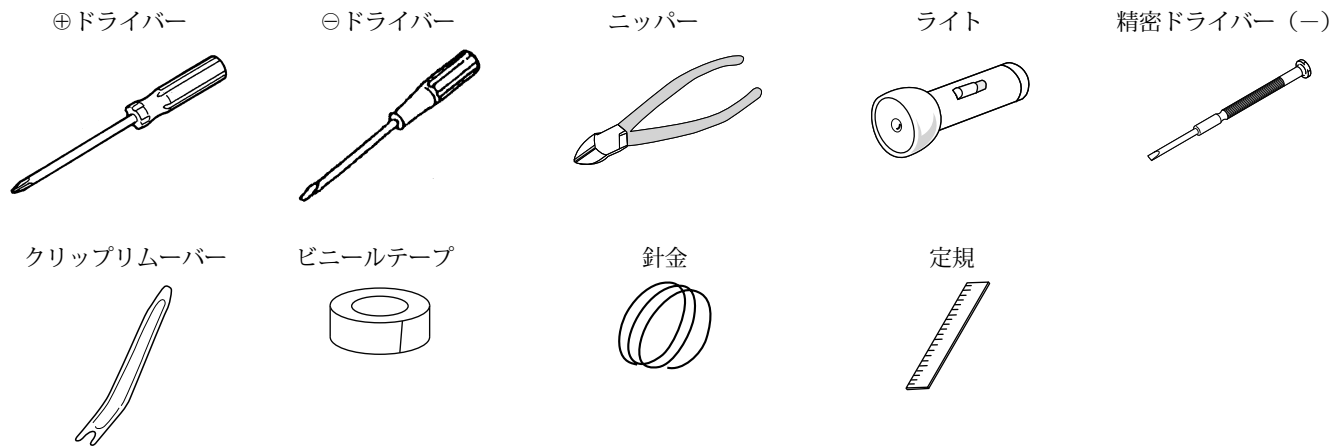

取付上の留意事項


注 記

- ・ 取付作業の前に、必ずバッテリーの⊖側コードを外してください。また、⊖側コードは⊕側コードと接触しないようにしてください。
- ・ 取付けは、車両を傷付けないように充分注意して行ってください。
- ・ 取付け手順に従い慎重な作業をお願いします。
- ・ ハーネス類は強く引っばらないでください。ハーネス損傷の原因となります。

取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車させ、ギヤをPレンジにしてパーキングブレーキを確実にかけてください。
2. 取付作業中の車はエンジンを停止し、リモコンを車外で保管してください。
3. 構成部品および部品点数が本書どおりになっているか、また不良部品の混在等はないかを確認してください。


取付要領

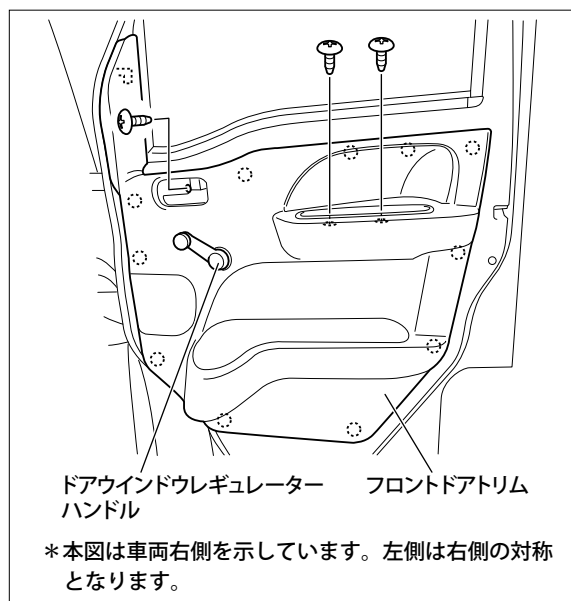


取付作業

1. 既設部品の取り外し


- (1) ドアウインドウレギュレーターハンドル（左、右）を取り外してください。
- (2) スクリュー（3本）を外し、フロントドアトリム（左、右）を取り外してください。

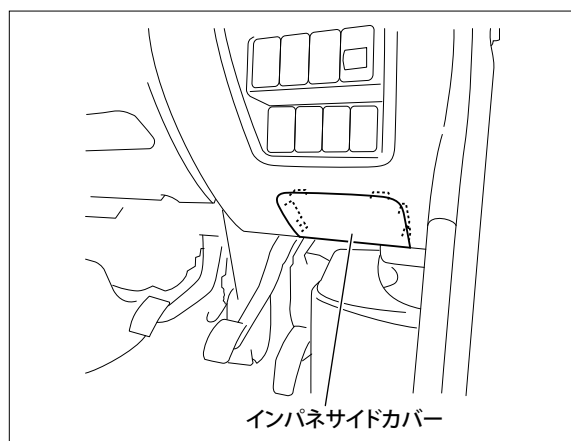


- (3) インパネサイドカバーを取り外してください。

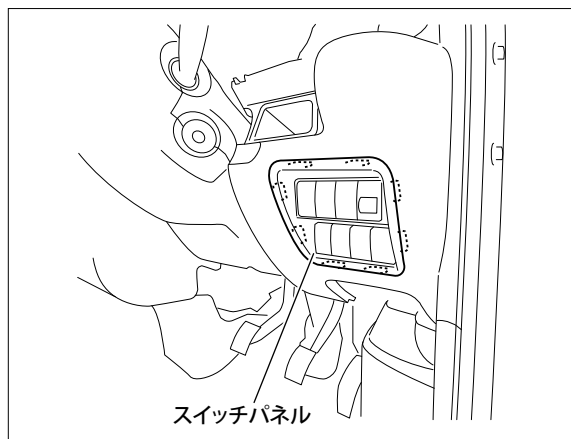


(4) スイッチパネルを取り外してください。

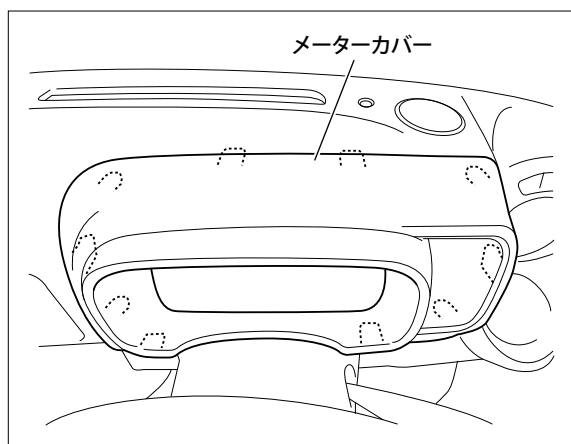


(5) メーターカバーを取り外してください。

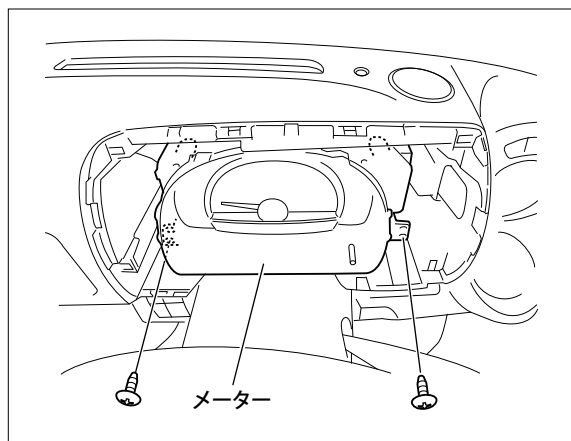


(6) スクリュー（2本）を外し、メーターを取り外してください。

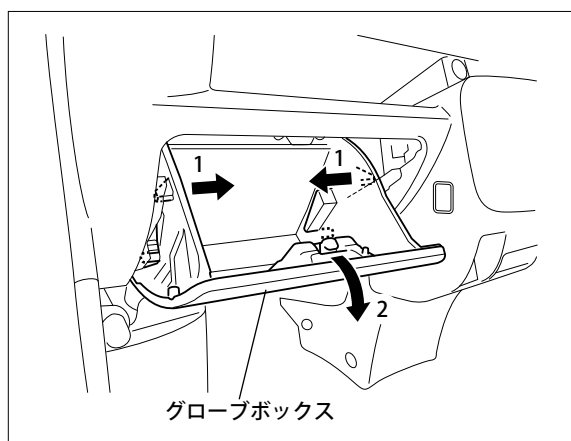


(7) グローブボックスを取り外してください。

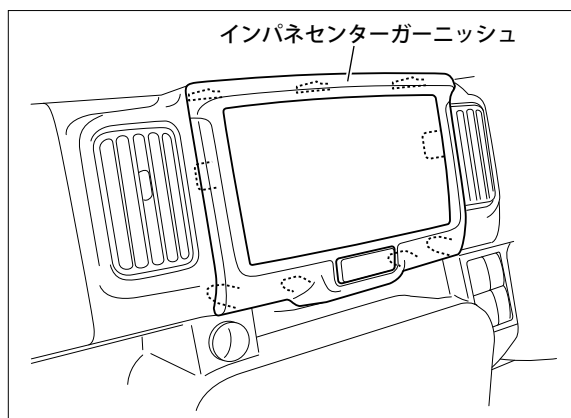


- (8) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。
- (9) スクリュー（4本）を外し、目かくしパネルを取り外してください。

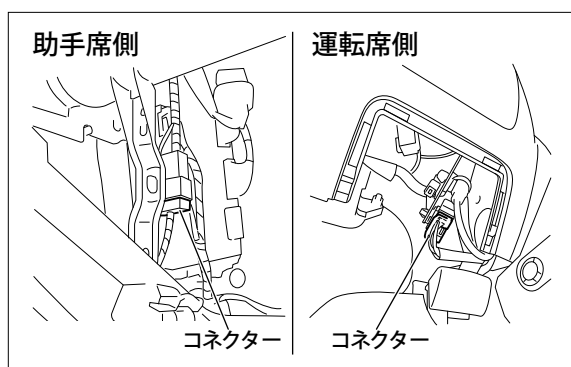

- (10) ドアハーネスとインパネハーネスを接続しているコネクターを外してください。

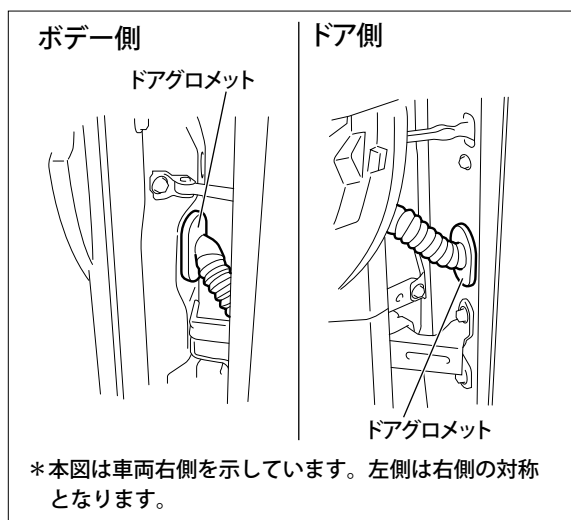

- (11) ドアグロメット（左側、右側）のボデー側およびドア側を外し、ドアハーネスをボデーから抜き出してください。

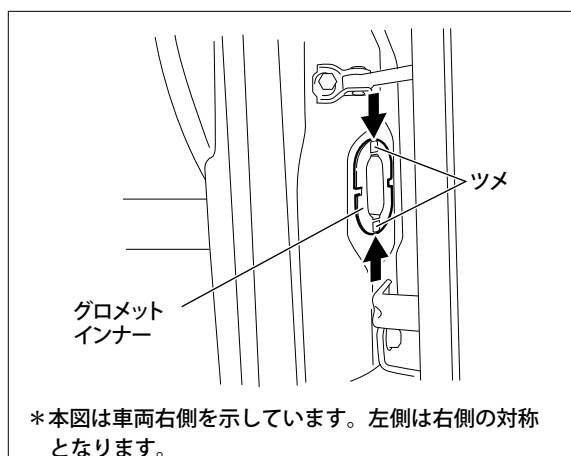


- (12) 上下のツメを押さえ、グロメットインナー（左側、右側）を取り外してください。

注 記

グロメットインナーは再使用します。紛失させないでください。

2. ハーネスの取り付け


- (1) ドアサブハーネス①を図のように配索し、ドアグロメット内を通過させてください。

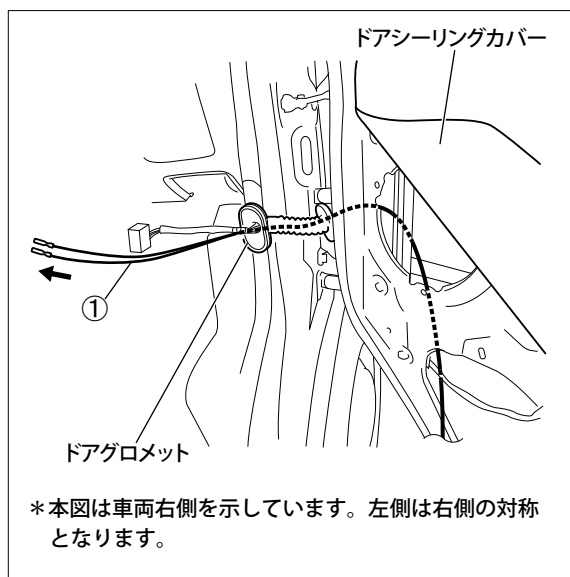

- (2) ドアサブハーネス①を、ドアハーネスに沿わせて配線し、結束バンド②（4箇所）で固定してください。

注 記


ドアサブハーネス①は、指定された長さを引き出し、車両ハーネスに沿って配線してください。ドアハーネスに沿わせないと可動部と干渉する恐れがあります。

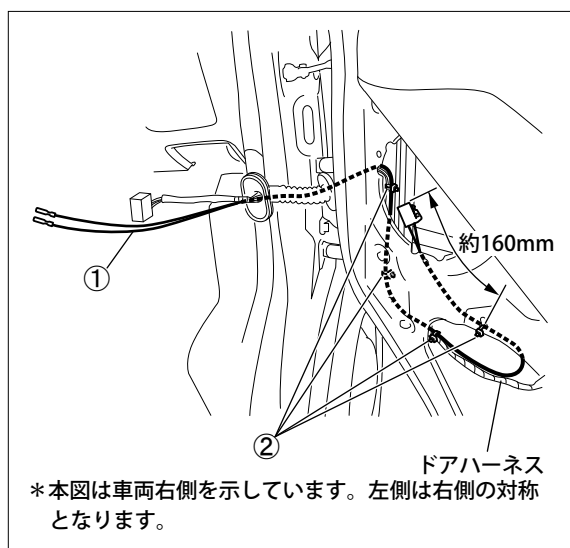


- (3) グロメットインナーをドアグロメットのボデー側に取り付けてください。

注 記

ドアグロメットはグロメットインナーに確実に取り付けてください。取付けが不完全な場合は室内に水が浸入する恐れがあります。

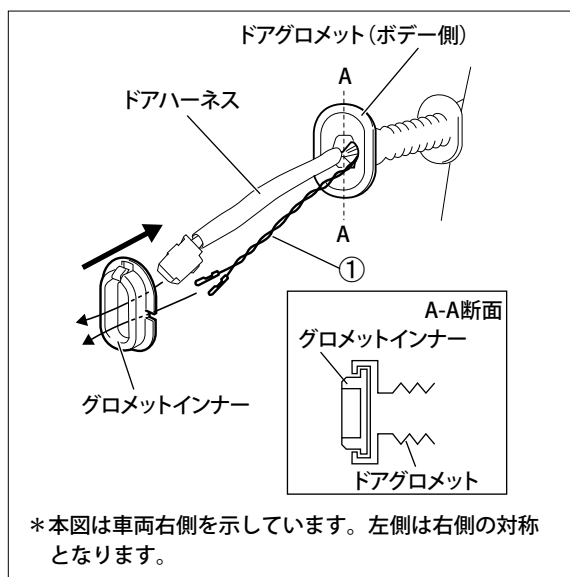


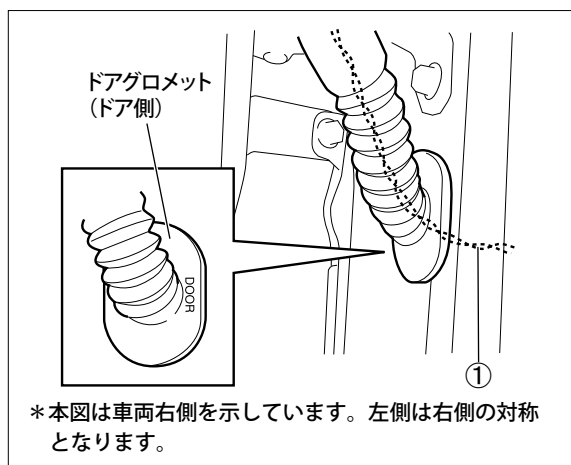

(4) ドアグロメットのドア側をドア貫通穴に固定してください。

注 記


グロメットの“DOOR”マークを左記のように向かせて、ねじることなく確実に取り付けてください。取付けが不完全な場合はドアパネル内に水が浸入する恐れがあります。

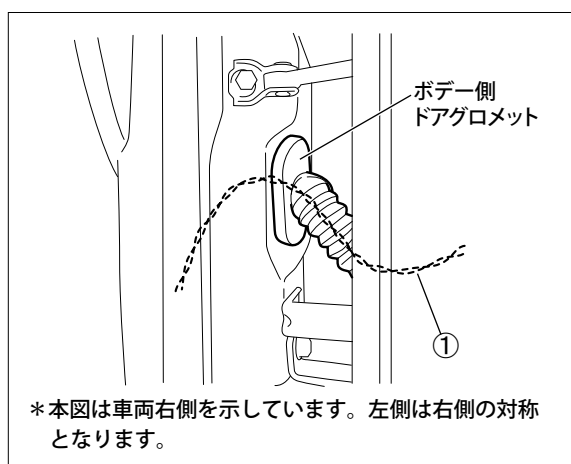

(5) ドアグロメットのボデー側をボデー貫通穴に固定してください。

注 記

- ・ドアグロメットをねじらないようにしてください。
- ・グロメットインナーはカチッと音がするように確実に取り付けてください。

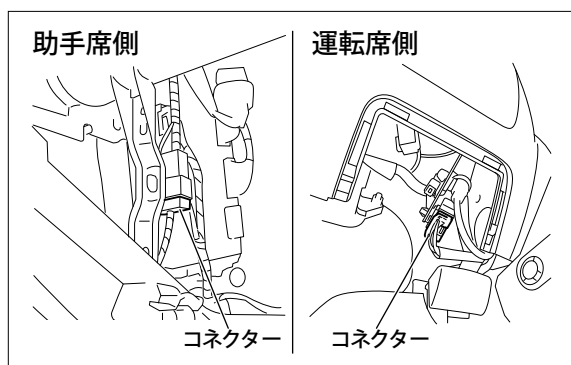

(6) 手順1－(10) で外したインパネハーネスとドアハーネスのコネクターを接続してください。

(7) ドアサブハーネス①をインストルメントパネル内に配索してください。

注 記

ドアサブハーネス①は、エッジ部や可動部と干渉しないように配索してください。

(8) 下図の位置にて結束バンド②（12箇所）でドアサブハーネス①を固定してください。


(9) オーディオコネクタ（青色）のリテーナーを外してください。

(10) 図示の位置にドアサブハーネス①の端子（4本）を挿入してください。


注 記

- ・誤挿入のまま作動させると、故障する恐れがあるため、正確な位置に挿入してください。
- ・端子をコネクタに挿入すると抜けにくい構造になっています。正確な位置に挿入してください。
- ・端子の挿入場所を誤ることなく確実にロックがかかるまで挿入してください。


オーディオ取付スペース

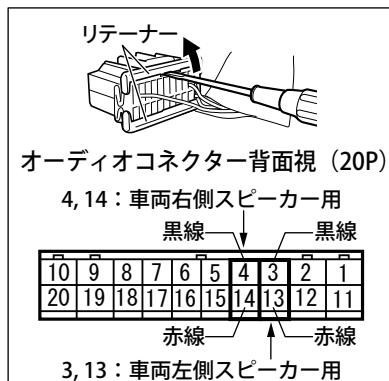


メーター取付スペース

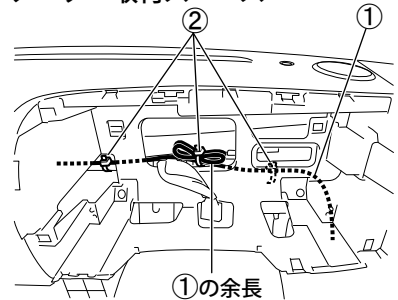


インパネ左端

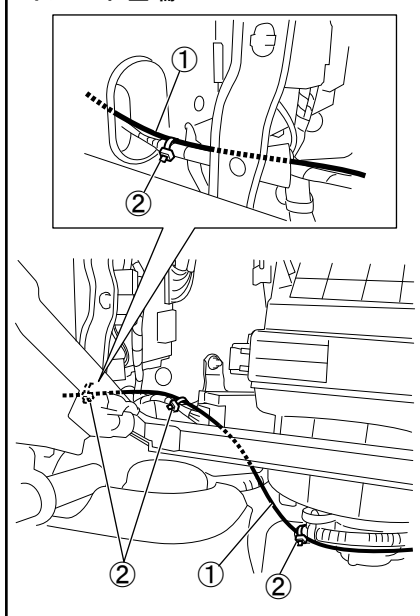

グローブボックス取付部右側

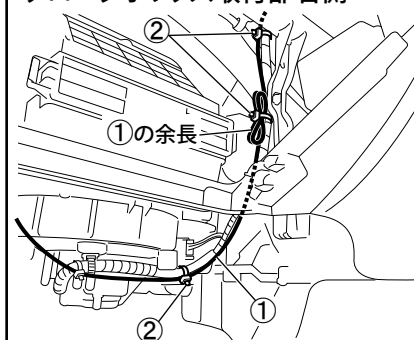

インパネ右端

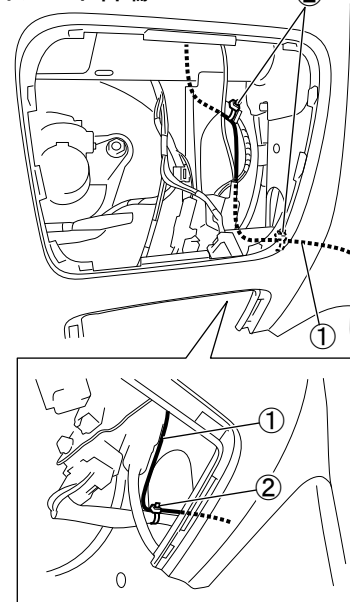

(11) オーディオコネクタのリテーナーをはめてください。

注 記

- ・リテーナーを確実にはめてください。はめ込みが不完全の場合、端子が抜ける恐れがあります。
- ・また、リテーナーが確実にはまらない場合は、端子の挿入が不完全の恐れがあります。端子が確実に挿入されているか確認してください。

3. 車両部品の復元

- (1) 取り外した時と逆の手順にて、車両部品を取り付けてください。

取付完了後の点検

- (1) 取り外した既設部品が正しく取り付けられているか確認してください。
- (2) ドアサブハーネス①に無理な力が掛かっていないか、エッジ部や可動部と干渉していないか確認してください。
- (3) バッテリー⊖端子を接続してください。